




Стационарный приемник (табло) белого цвета, который по очереди выводит на экран до 10 вызовов включительно. При этом каждый из них обозначен при помощи трех буквенно-цифровых символов. Легко устанавливается на стол при помощи подставки или крепится на стену саморезами. Стильное функциональное устройство, обеспечивающее стабильный прием вызовов благодаря встроенной антенне.

Технические характеристики:

Габариты	247 x 159 x 37 мм
Вес	656 г
Радиус приема сигнала	не менее 100 м (встроенная антенна для усиления приема вызова)
Частота	433 МГц
Материал	АБС пластик
Питание	блок питания AC 220V/50Hz - DC 12V/1A
Крепление	на столе при помощи встроенной подставки/ к стене на саморезы (в комплекте)
Память	999 номеров
Дисплей	единовременно отображается 1 вызов из 3 символов (буквенно-цифровая идентификация), действующие вызовы (до 10 включительно) сменяют друг друга на дисплее (продолжительность настраивается)
Тип оповещения	12 мелодий на выбор, либо голосовое сообщение (в т.ч. можно назначить разные мелодии на разные вызовы)
Цвет	белый

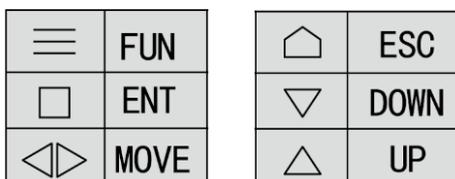

1. Регистрация кнопок (F1)

- 1.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 1.2. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «001».
- 1.3. Используйте [UP], [MOVE], [DOWN], чтобы выбрать номер, под которым вы хотите зарегистрировать кнопку.
- 1.4. Нажмите на кнопку, которую хотите зарегистрировать под данным номером – прозвучит звуковой сигнал, номер на дисплее мигнет, что означает успешную регистрацию кнопки.
- 1.5. Повторите шаги 1.3. – 1.4. для регистрации остальных кнопок.
- 1.6. Нажмите [ESC] – на дисплее появится [F1].
- 1.7. Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания. Регистрация завершена.

2. Выбор звукового сигнала (F2)

- 2.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 2.2. Нажмите [UP], чтобы перейти к [F2].
- 2.3. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «01».
- 2.4. Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать желаемую мелодию из 12 возможных (00 – 11), либо голосовое сообщение (12).
- 2.5. Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F2].
- 2.6. Нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.

3. Установка длительности отображения вызова на дисплее (F3)

- 3.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 3.2. Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F3].
- 3.3. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «20».
- 3.4. Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать, в течение какого времени каждый отдельный вызов будет отображаться на дисплее. «00» означает неограниченное время отображения, числа от 01 до 99 означают время от 1 до 99 секунд соответственно.
- 3.5. Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F3].
- 3.6. Нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.

4. Установка длительности звукового оповещения (F4)

- 4.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 4.2. Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F4].
- 4.3. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «01».
- 4.4. Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать длительность звукового оповещения. Числа от 01 до 15 означают различную длительность, где «01» - 2 секунды, а «15» - 30 секунд.
- 4.5. Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F4].
- 4.6. Нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.

5. Настройка индивидуальных мелодий для кнопок (F5)

- 5.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 5.2. Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F5].
- 5.3. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «01» (мелодия).
- 5.4. Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать желаемую мелодию.
- 5.5. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «001» (номер кнопки).
- 5.6. Используйте [UP], [MOVE], [DOWN], чтобы выбрать номер, к которому хотите привязать ранее выбранную мелодию.
- 5.7. Нажмите на кнопку, которую хотите зарегистрировать под данным номером – прозвучит звуковой сигнал, номер на дисплее мигнет.
- 5.8. Нажмите [ESC] – на дисплее появится [F5], регистрация завершена.
- 5.9. Повторите шаги 5.3. – 5.8. для регистрации остальных кнопок.
- 5.10. Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.

6. Удаление зарегистрированных кнопок или инициализация табло (F6)

- 6.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 6.2. Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F6].
- 6.3. Нажмите [ENT] – на дисплее появится наименьший зарегистрированный номер.
- 6.4. Используйте [UP], [MOVE] и [DOWN], чтобы выбрать номер, который необходимо удалить.
- 6.5. Нажмите [ENT] – прозвучит звуковой сигнал, номер на дисплее мигнет и исчезнет. На дисплее появится следующий зарегистрированный номер.
- 6.6. Если нажать и удерживать [ENT], на дисплее начнут последовательно меняться номера кнопок, а затем появится «000». Это означает, что инициализация табло проведена успешно и все кнопки удалены.
- 6.7. Нажмите [ESC] – на дисплее появится [F6].
- 6.8. Еще раз нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.

7. Настройка звукового сигнала при нажатии на кнопке клавиши «Отмена» (F7)

- 7.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 7.2. Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F7].
- 7.3. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «01».
- 7.4. Используйте [UP] и [DOWN], чтобы выбрать номер от «01» до «20». Где «01» - «10» означает проигрывание звукового сигнала при нажатии на кнопке клавиши «Отмена», а «11» - «20» означает отключение звукового сигнала при нажатии на кнопке клавиши «Отмена».
- 7.5. Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F7].
- 7.6. Нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.

8. Установка типа отображения номера (F8)

- 8.1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [FUN] в течение 3 секунд до появления [F1] на дисплее.
- 8.2. Нажимайте [UP], чтобы перейти к [F8].
- 8.3. Нажмите [ENT] – на дисплее появится «01».
- 8.4. Используйте [UP], [MOVE] и [DOWN], чтобы выбрать номер. Числа от 01 до 10 означают, что отображаемые номера содержат только цифры (по умолчанию), а числа от 11 до 20 означают, что отображаемые номера начинаются с буквы (ABCDEFHPJL).
- 8.5. Нажмите [ENT] – на дисплее появится [F8].
- 8.6. Нажмите [ESC] для возвращения в режим ожидания.